# 第1章

#### ■この章でおこなうこと

BroadStation の設定を始める前の準備をおこないます。以後の作業を中断することなく、スムーズに進めるために大切なことについて説明しています。

準備

1.1	ねらも	いじめ確認	11.71	ださい
1.1	א כי מס	ハ しめが症訟	こししヽ	/こつし

- 対応するパソコン環境について .......7ページへ
- WEB ブラウザの設定確認 .......8 ページへ

#### 1.2 BroadStation の取り付け

#### 1.3 ハブ/ LAN ボード接続時の制限

■ BroadStation とハブ/LAN ボードを接続する際の制限事項 13 ページへ

# 1.1 あらかじめ確認してください

BroadStation の導入をおこなう前に、次のことを確認しておく必要があります。

#### ■ BroadStation の設定に必要なもの

プロバイダ会社とのインターネット接続契約は、お済みですか。BroadStation をお使い になる前に、CATV/xDSL プロバイダ会社との契約を済ませておいてください。

BroadStation の設定時に下記の情報が必要です。お手元に、プロバイダから送られてきた資料をご用意ください。

_				
	TCP/	IΡ	につ	いて

プロバイダによる 自動設定 手動設定 (どちらかを○で囲んでください) 手動設定の場合は、下記に控えておいてください。

IPアドレス		
サブネットマスク		
デフォルト ゲートウェイアドレス		

#### ● DNS アドレスについて

プロバイダからの 指定なし 指定あり (どちらかを○で囲んでください) プロバイダからの指定がある場合は、下記に控えておいてください。

DNS アドレス		
(プライマリ)		

● PPPoE について(xDSL 回線を使用する場合のみ)

PPPoE を 使用しない 使用する (どちらかを○で囲んでください) 使用する場合は、下記に控えておいてください。

プロ <b>バイダユーザー名</b> (アカウント名、アカウントID)	
プロバイダホスト名	
プロバイダのパスワード	
サービス名(指定がある場合)	

### ■ 対応するパソコン環境について

Windows Me/98/95, Windows 2000/NT4.0

# ■ パソコンの Windows のバージョンを確認する

作業を始める前に、以下の手順で、お使いのパソコンの Windows のバージョンを確認 してください。

- 1 デスクトップ画面の [マイコンピュータ] アイコンにカーソルを合わせ、右クリックします。
- 2 「プロパティ」を選択します。



表示された画面で、システム名 (Windows の名称)を確認します。

#### △注意 使用上のお願い

本製品は精密機器です。正しいご使用のために、本書を必ずお読みください。 パソコンの故障/トラブルまたは、取り扱いを誤ったために生じた BroadStation の故障 /トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。

### ■ PPPoE 接続ツールのアンインストール(xDSL 回線を使用する方)

xDSL プロバイダと契約をおこなうと、PPPoE 接続ツール(フレッツ接続ツール等)が送られてきますが、BroadStation を使用するときは、必要ありません。既にインストールしてしまった場合は、アンインストールしてください。

### ■ WEB ブラウザの設定確認

お使いの WEB ブラウザの設定を確認して、必要に応じて WEB ブラウザの設定を変更します。


[プ**メモ**] 設定するパソコンにモデム /TA が接続されている場合は、パソコンから、モデム /TA に接続されているケーブルを外しておいてください。

#### Internet Explorer5.0 以降の場合

- **1** Internet Explorer を起動します。
- 2 [ツール] [インターネットオプション] を選択します。




□メモ 変更前の設定が後で必要になる場合は、変更前の設定をメモしておいてください。

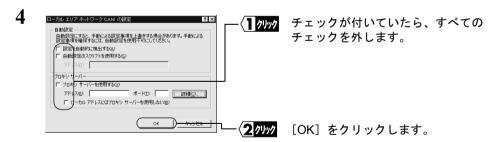

5 手順3の画面に戻ったら [OK] をクリックして画面を閉じます。

#### Internet Explorer4.0 の場合

- Internet Explorer を起動します。
- 2 [表示] [インターネットオプション] を選択します。

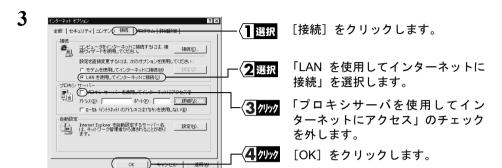

### Netscape Navigator4.0 以降の場合

Netscape Navigator を起動します。





[プロキシ] が表示されていないときは、[詳細] の左の「+」をクリックしてください。

#### ⇒ 次ページへ続く


⟨¶選択 「インターネットに直接接続する」を選択します。

5 [表示]をクリックします。

# 1.2 BroadStation の取り付け

## ■ 取り付け方

本製品の基本的な取り付け方について説明します。

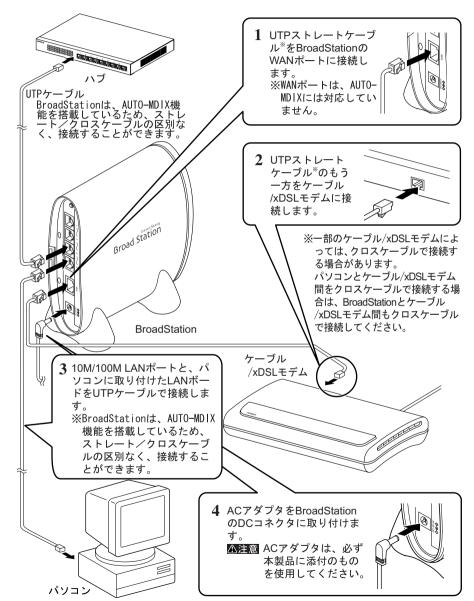

# ■ ケーブル/xDSL モデムとの接続を確認します

以下の手順で、BroadStation とケーブル /xDSL モデムが正常に接続されていることを確認します。

**1** UTP ストレートケーブルで BroadStation とケーブル /xDSL モデムを接続し、BroadStation の電源が ON の状態になっていることを確認します。

一部のケーブル/xDSL モデムによっては、クロスケーブルで接続する場合があります。

パソコンとケーブル /xDSL モデム間をクロスケーブルで接続する場合は、 BroadStation とケーブル /xDSL モデム間もクロスケーブルで接続してください。

2 前面パネルの WAN ランプの状態を確認します。

点灯または点滅しているとき:

ケーブル/xDSLモデムとの接続は正常です。

消灯しているとき: ケーブル kDSL モデムとの接続は正常ではありません。UTP

ストレートケーブルが確実に接続されているか確認してく

ださい。

# **1.3** ハブ/ LAN ボード接続時の制限

# ■ BroadStation とハブ/LANボードを接続する際の制限事項

使用できるケーブルの種類と長さには、次の制限があります。

BroadStation は、AUTO-MDIX 機能を搭載しているため、ハブ/LAN ボードと接続するときは、ストレートケーブル/クロスケーブルの区別なく接続することができます。

#### 10BASE-T の場合

接続	使用する UTP ケーブル	最長距離
本製品(10M/100M LAN ポート)~ハブ間	カテゴリ <sup>※1</sup> 3以上対応の UTPケーブル	100m
本製品(10M/100M LAN ポート)~パソコン 間	カテゴリ 3 以上対応の UTP ケーブル	100m
本製品(10M/100M LAN ポート)~ 10BASE-T MAU 間	カテゴリ 3 以上対応の UTP ケーブル	100m

#### 100BASE-TX の場合

接続	使用する UTP ケーブル	最長距離
本製品(10M/100M LAN ポート)~ハブ間	カテゴリ <sup>※ 1</sup> 5 対応の UTP ケーブル	100m
本製品 (10M/100M LAN ポート) 〜パソコン 間	カテゴリ 5 対応の UTP ケーブル	100m
本製品(10M/100M LAN ポート)~ 100BASE-T MAU 間	カテゴリ 5 対応の UTP ケーブル	100m

※1 UTP ケーブルのカテゴリとは、ケーブルの品質を表すもので、カテゴリ3よりもカテゴリ5の方が高速伝送に対応していることを示します。

リピータハブやデュアルスピードハブでネットワークを構築する際は、規格上、以下のような制限があります。

これらの制限を越えて接続すると、ネットワークが正常につながらないことがあります。

#### カスケード接続の段数

100BASE-TX の場合 - 2 段まで接続可能 10BASE-T の場合 - 4 段まで接続可能

#### カスケード接続時のパソコン間の総延長距離

100BASE-TX の場合 - 205m 以内 10BASE-T の場合 - - 500m 以内

□メモ スイッチングハブを使用すると、上記の制限を越えてハブの追加や距離の延長ができます。

例: 10BASE-T のリピータハブで4段のカスケード接続をしている場合は、スイッチング ハブを使用することにより、さらにリピータハブを4段カスケード接続できます。

BroadStation は、10/100M に対応した 4 ポートスイッチングハブを内蔵しています。 パソコン 4 台までの環境ならば BroadStation のみでインターネットの共有や、パソ コン間のファイル共有など LAN の機能が利用できます。また、パソコン 5 台以上の 環境でも別途ハブを追加することにより、同様の LAN の機能が活用できます。